






CONFIGURACIONES DE PISTOLAS: Presión a la entrada de la pistola 2.0 bar o según lo indicado

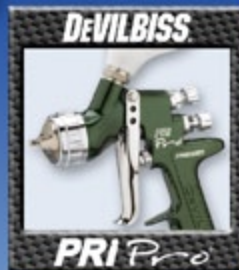


PRI:
imprimaciones y aparejo

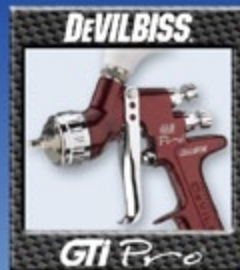


GTi Pro:
acabados

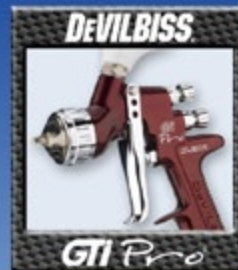


GTi Pro:
acabados

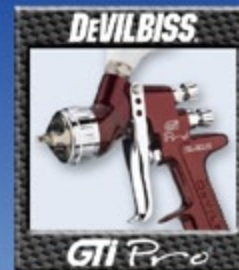

GTi Pro:
acabados

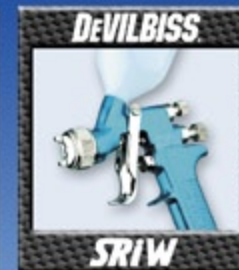


SRIW:
spot repair
acabados hidrosolubles

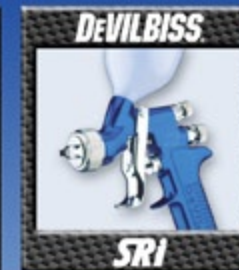


SRI:
spot repair
acabados


Cabezal No:		P1 (Trans-Tech)	H1 (HVLP)	T1 (Trans-Tech)	T2 (Trans-Tech)	No 215 (HVLP)	210 (Trans-Tech)
PRIMERS & FILLERS	Priomat 1K Washprimer 4075 New	1.4 - 1.5 mm	Use PRI	Use PRI	Use PRI	Use SRI	0.8 - 1.2 mm
	Priomat 1K Washprimer 4085	1.4 - 1.5 mm	Use PRI	Use PRI	Use PRI	Use SRI	0.8 - 1.2 mm
	Permasolid HS Express Surfacer 5250	1.5 - 1.6 mm	Use PRI	Use PRI	Use PRI	Use SRI	1.2 mm
	Permasolid HS Premium Surfacer 5310	1.5 - 1.6 mm	Use PRI	Use PRI	Use PRI	Use SRI	1.2 mm
	Permasolid Spectroflex 5400 (Sanding Surfacer)	1.5 - 1.6 mm	Use PRI	Use PRI	Use PRI	Use SRI	1.2 mm
NON SANDING PRIMER	Permasolid Spectroflex 5400(Non-sand Surfacer)	Use GTi Pro	Not Recommended	1.3 - 1.4 mm	1.3 - 1.4 mm	0.8 - 1.0 mm	0.8 - 1.0 mm
	Permasolid HS Vario Surfacer 8590	Use GTi Pro	Not Recommended	1.3 - 1.4 mm	1.3 - 1.4 mm	Use SRI	0.8 - 1.0 mm
	Permasolid HS Wet on Wet 5330	Use GTi Pro	Not Recommended	1.3 - 1.4 mm	1.3 - 1.4 mm	Use SRI	0.8 - 1.0 mm
WATERBORNE BASECOAT	Permahyd Base Coat Series 280/285	Use GTi Pro	1.2 - 1.3 mm	Do Not Use	1.2 - 1.3 mm	0.8 - 1.0 mm	0.8 - 1.0 mm
TOP COATS	Permasolid HS Top Coat Series 270	Use GTi Pro	1.2 - 1.3 mm	1.3 - 1.4 mm	1.3 - 1.4 mm	1.0 - 1.2 mm	1.0 - 1.2 mm

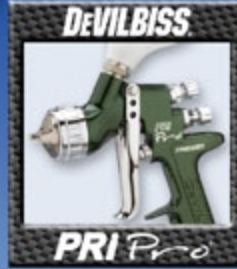

PRI
PRI:
imprimaciones y aparejo

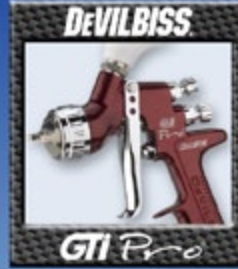

GTi Pro
GTi Pro:
acabados

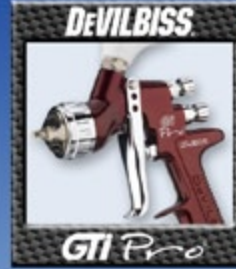

GTi Pro
GTi Pro:
acabados



GTi Pro
GTi Pro:
acabados



SRIW
SRIW: spot repair
acabados hidrosolubles



SRI
SRI:
spot repair acabados

Cabezal No:		P1 (Trans-Tech)	H1 (HVLP)	T1 (Trans-Tech)	T2 (Trans-Tech)	No 215 (HVLP)	210 (Trans-Tech)
CLEARCOATS	Permasolid HS Clear Coat 8030	Use GTi Pro	1.3 - 1.4 mm	Do Not Use	1.3 - 1.4 mm	1.0 - 1.2 mm	1.0 - 1.2 mm
	Permasolid HS Clear Coat 8035	Use GTi Pro	1.3 - 1.4 mm	Do Not Use	1.3 - 1.4 mm	1.0 - 1.2 mm	1.0 - 1.2 mm
	Permasolid HS Diamond Clear Coat 8450	Use GTi Pro	1.3 - 1.4 mm	Do Not Use	1.3 - 1.4 mm	1.0 - 1.2 mm	1.0 - 1.2 mm
	Permasolid HS Optimum Clear Coat 8600	Use GTi Pro	1.3 - 1.4 mm	Do Not Use	1.3 - 1.4 mm	1.0 - 1.2 mm	1.0 - 1.2 mm